WHITE PASS & YUKON FREIGHT TRAIN STARTER SET #37106 / #38106

Start-Set Güterzug · Coffret de départ train de marchandises · Startset goederentrein

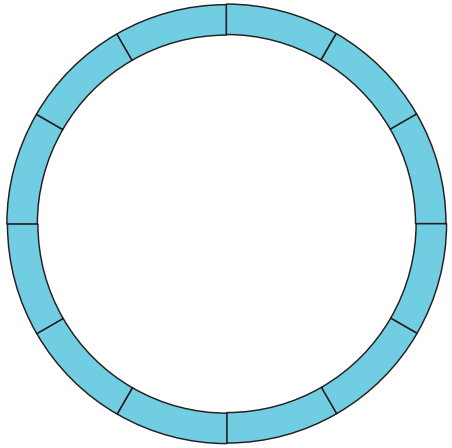

Empfohlene Aufbaufläche
Recommended area of layout
Surface minimale de montage
Minimale opbouwoppervlakte:
ca. 140 x 140 cm

Grundfläche
ground area
Surface utilisée
Grondoppervlakte:
ca. 120 x 120 cm

1 x	Steam Locomotive with sound and smoke	1 x	Dampflokomotive mit Sound und Dampf
2 x	Freight Cars	2 x	Güterwagen
12 x	35211 Curved Track R1, r = 600 mm	12 x	35211 R1 (Bogen 600 mm)
1 x	35270 Power Clamps	1 x	35270 Anschlussklemme
1 x	35285 Track Clips (14 pcs.)	1 x	35285 Verbindungsclip (14 St.)
1 x	Speed control	1 x	Fahrregler
1 x	Safety-approved Transformer	1 x	Netzteil
2 x	35268 Track Magnet	2 x	35268 Schaltmagnet
1 x	36039 Uncoupling Wand	1 x	36039 Handentkuppler
1 x	Smoke fluid (10 ml)	1 x	Dampföl (10 ml)

1 x	Loco vapeur avéc sound et fumée	1 x	Locomotief met sound en rook
2 x	Wagons marchandises	2 x	Goederenwagons
12 x	35211 Rail courbes R1, r = 600 mm	12 x	35211 Gebogen railstuk R1, r = 600 mm
1 x	35270 Fiches des connexion	1 x	35270 Aansluitclips
1 x	35285 Clips de rail (14 ps.)	1 x	35285 Railverbindingsclip (14 stuks)
1 x	Régulateur de vitesse	1 x	Snelheidsregelaar
1 x	Bloc d'alimentation	1 x	Netadapter
2 x	35268 Aimant de rail	2 x	35268 Schakel magnet
1 x	36039 Système d'attelage	1 x	36039 Ontkoppelgereedschap
1 x	Liquide fumigène	1 x	Rookvloeistof (10 ml)

0-24 V ⎓

Technische und farbliche Änderungen vorbehalten. Maße und Abbildungen sind freibleibend. Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr.
All information subject to change without notice.
Informations susceptibles de modification.
Wijzigingen in kleurstelling, technische gegevens, maten en afbeeldingen zijn onder voorbehoud.
37106-90-7010

Initial Operation

For best performance, your model should only be run on smooth and perfectly clean tracks with reliable electrical contact to all track sections.
We recommend letting the locomotive run without a train for 20 minutes in both directions, to properly break it in. This will help achieve optimal performance and longevity for the locomotive. During this time, the buffer battery battery in the sound system will become fully charged.

Sound
The locomotive is equipped with an analog sound system. The volume control is accessed by gently pulling off the front of the smokebox (the front part of the locomotive's boiler).

Please note:
The sound system is equipped with a buffer battery, which enables sound output even at low speed. The battery charges when the train is run at medium or higher speeds (above approx. 7 V).

If the battery is completely discharged (such as. after weeks of non-use), the sound will only be heard when operating at medium or higher speeds (above approx. 7 V).

If operating on a Digital/DCC system without a digital decoder installed in the locomotive, it is advisable to turn the volume down completely, since the sound will operate as if moving at the highest speed, even when the locomotive is standing still.

Erstbetrieb

Bitte beachten Sie, dass der einwandfreie Lauf der Lok nur mit sauberen Schienen und Rädern gewährleistet ist.
Wir empfehlen, die Lok jeweils ca. 20 min je Fahrtrichtung ohne Belastung einfahren zu lassen, damit das Modell einen optimalen Rundlauf und eine gute Zugkraft erhält. Gleichzeitig wird die Pufferbatterie für das Soundmodul aufgeladen.

Sound
Die Lok ist bereits mit einem analogen Sound mit stufenlos regelbarer Lautstärke ausgestattet.
Der Lautstärkeregler befindet sich hinter der abnehmbaren Rauchkammertür.

Hinweise:
Das Sound-System ist mit einer Pufferbatterie ausgestattet, die eine Soundwiedergabe auch bei langsamer Geschwindigkeit (z.B. Rangierfahrt) ermöglicht.
Die Pufferbatterie wird stets während der Fahrt im Spielbetrieb bei normaler und höherer Geschwindigkeit (ab ca. 7 V) geladen.

Sollte sich die Batterie vollständig entladen haben (etwa nach längerem Nichtgebrauch), erfolgt das Fahrgeräusch generell erst wieder bei normaler Fahrt (ab ca. 7 V Gleisspannung) bis die Pufferbatterie ihren Ladezustand erreicht hat.

Der Sound ist nur für den analogen Betrieb auf entsprechenden Anlagen bestimmt.
Auf Digitalanlagen empfiehlt es sich die Lautstärke komplett auf das Minimum zu reduzieren, da sonst eine ständige Soundwiedergabe mit der höchsten Fahrstufe auch bei stehender Lok erfolgt.

Mise en marche

Veuillez noter qu'un fonctionnement sans faille du modèle n'est garanti que sur des rails propres.
Nous vous recommandons de faire rouler la locomotive pendant 20 minutes dans chaque sens, sans charge, afin d'obtenir un fonctionnement optimal et une bonne puissance de traction. De cette manière, la batterie tampon pour le module de sons est chargée.

Sonore
La locomotive est déjà équipée de son analogique à réglage continu du volume.
Le réglage continu du volume être par la porte détachable de la boîte à fumée.

Attention:
Le système de son est équipé d'une batterie tampon permettant une lecture de son même en cas d'une très basse vitesse (p.ex. mouvement de manœuvre). La batterie est toujours chargée lors du mouvement en mode de jeu aux vitesses normales et plus élevées (à partir d'env. 7 V).

Si la batterie est complètement déchargée (environ après plusieurs semaines ou après des mouvements de manœuvre pendant un plus long temps), le son de la conduite ne redémarre généralement que lors des conduites normales (à partir d'env. 7 V de tension continue).

Le son n'est destiné que pour le service analogique aux systèmes correspondants.
Pour les systèmes numériques, il convient de réduire le volume au minimum, sinon, le son est émis en permanence à l'étape de conduite la plus élevée, même si la locomotive est arrêtée.

In gebruikname

Wij wijzen u erop, dat goede rij-eigenschappen van de loc uitsluitend gegarandeerd zijn op schone rails.
Wij adviseren om de loc onbelast ca. 20 minuten naar iedere rijrichting te laten rijden, zodat het model optimaal wordt ingereden en een goede trekkracht ontwikkelt.
Daardoor wordt de accu voor de stroombuffer van de sound module opgeladen.

Sound
De locomotief is reeds voorzien van een analoge soundmodule met een traploos instelbaar volume.
De volumeregelaar bevindt zich achter de afneembare rookkastdeur.

Attentie:
Het sound systeem is voorzien van een accu voor een stroombuffer, die ook bij een zeer langzame snelheid (b.v. rangeersnelheid) sound weergave mogelijk maakt.
De accu wordt steeds opgeladen gedurende het rijden bij normale en hogere snelheid (vanaf ca. 7 V).

Mocht de accu zich volledig hebben ontladen (na meerdere weken stilstand), dan zal de sound module pas weer geluid produceren bij een normale rijsnelheid (vanaf ca. 7 V railspanning).
De sound module is bedoeld voor het bedrijf op analoge modelbanen.

Op digitale modelbanen adviseren wij om het volume op het absolute minimum te zetten, omdat de sound module anders een geluid zal weergeven alsof de locomotief op de hoogste snelheid rijdt, ook als de loc stilstaat.

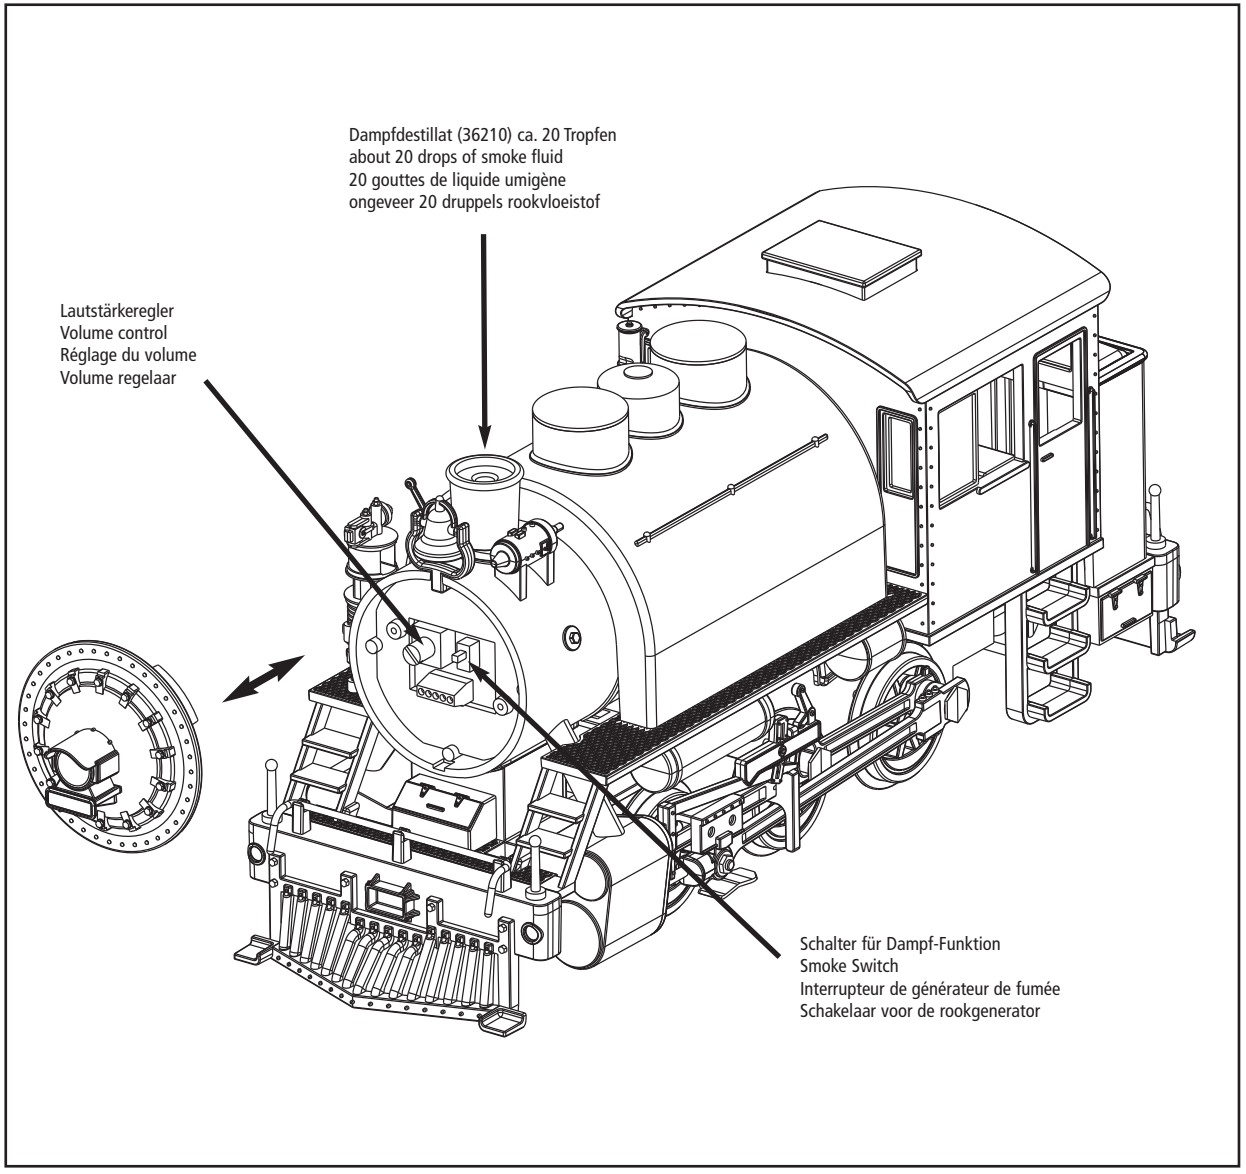

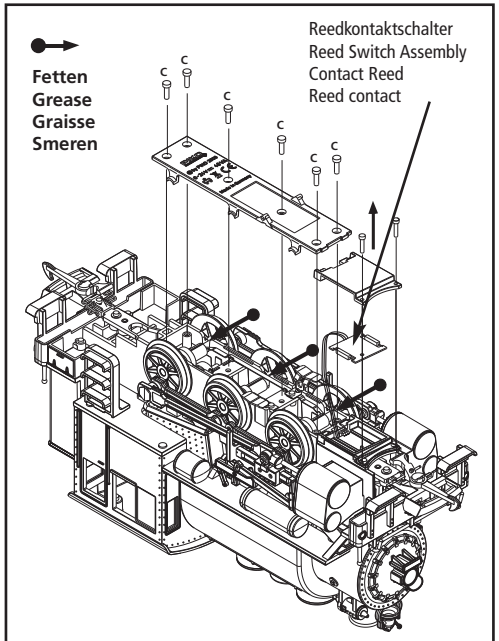

Bitte verwenden Sie PIKO Schmierfett, Art.-Nr. 36216
Please use PIKO lubrication grease, no. 36216
Utiliser PIKO graisse, no. 36216
Gebruikt u s.v.p. het smeervet van PIKO, nr. 36216

DAMPFGENERATOR

Smoke unit · Système de fumée · Rookgenerator

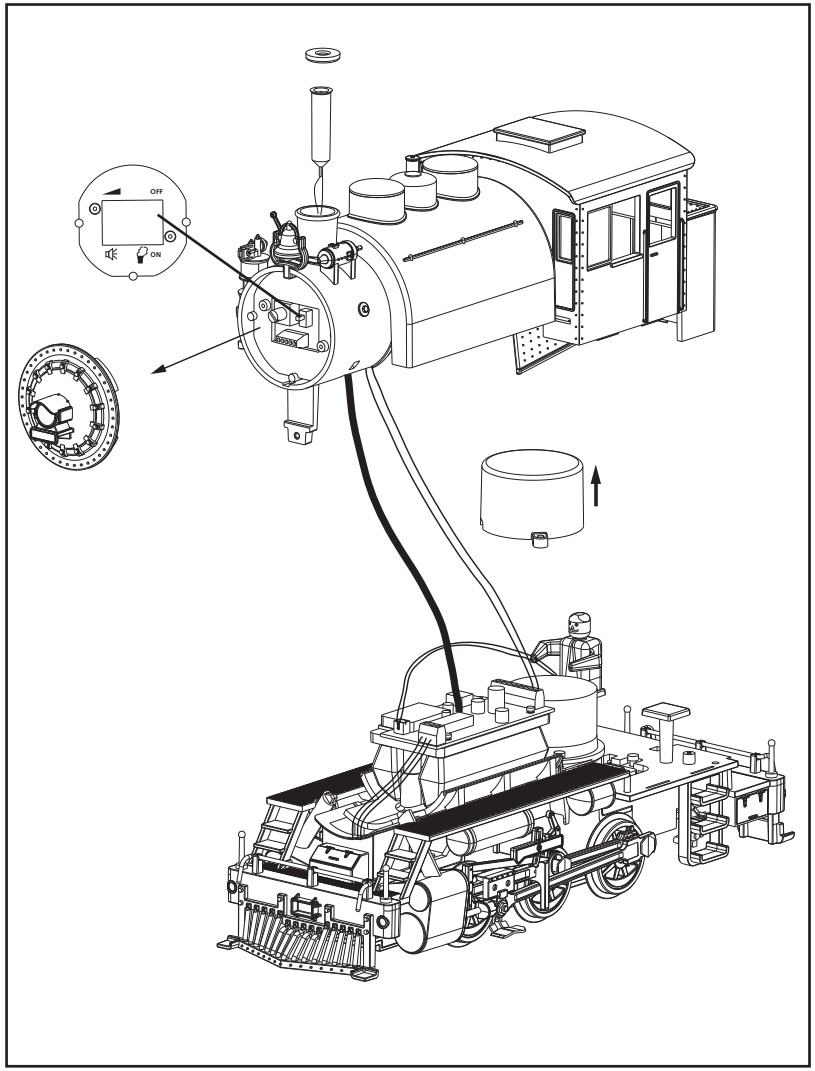

Die Lok ist bereits mit einem zuschaltbaren Dampfentwickler ausgestattet. Der Schalter befindet sich in der Rauchkammer. Nehmen Sie die Rauchkammertür ab. Schalten Sie den Dampfentwickler an (Schalterstellung unten) oder aus (Schalterstellung oben).
Benutzen Sie nur PIKO Dampf-Destillat (36210). Füllen Sie davon etwa 10 bis 20 Tropfen in den Schornstein. **Achtung!** Wenn zu viel Destillat eingefüllt ist, arbeitet der Dampfentwickler nicht! Überschüssiges Destillat durch Umdrehen der Lok ausschütten. Das Heizelement des Dampfentwicklers ist sehr empfindlich, führen Sie deshalb auf keinen Fall Fremdkörper in den Schlot ein. Ein Fahren ohne Dampfdestillat oder verbleibende Reste von Destillat im Dampf-Entwickler schaden diesem nicht.
Wir empfehlen jedoch bei Nichtnutzung der Dampffunktion den Dampfentwickler auszuschalten.

Smoke Unit Operation and Care

The locomotive is equipped with a smoke generator unit. To access the on/off switch for the smoke unit, gently pull off the front of the smokebox (front of locomotive boiler). The downward position of the switch is "on". Upward is "off". Drop about 10 to 20 drops of the PIKO smoke fluid (36210) into the top of the smokestack. If over-filled, the smoke generator will not work. Turn the loco upside down to drain out excess smoke fluid. **Caution!** Never insert any object down into the smokestack! The heating element in the center of the stack is delicate and easily broken by foreign objects. **Caution!** Use only PIKO smoke fluid to preserve the life of the smoke generator. There is no harm in leaving smoke fluid in the smoke unit or in letting the the loco run without smoke fluid. **Caution!** The smoke unit becomes very hot during operation. Do not touch the smoke unit. The smoke unit may also eject bubbles of hot smoke fluid. Keep face and eyes away from the smoke unit. We recommend to switch off the smoke unit when the smoke function will be not used for a longer time.

Fonctionnement et entretien du système de fumée

La locomotive est déjà équipée d'un générateur de fumée commutable. L'interrupteur se trouve dans la boîte à fumée. Enlevez la porte de la boîte à fumée. Activez le générateur de fumée (position de l'interrupteur en bas) ou désactivez-le (position de l'interrupteur en haut).
Verser 10 à 20 gouttes de PIKO liquide fumigène (36210) dans le haut de la cheminée. S'il y en a trop le générateur de fumée ne fonctionnera pas. Tourner la locomotive à l'envers pour éliminer l'excès de liquide. N'insérer aucun objet dans la cheminée. L'élément chauffant au centre de la cheminée est fragile et peut se casser facilement. Utiliser seulement du liquide fumigène PIKO pour le bon fonctionnement du générateur de fumée. Il n'y a pas de danger à laisser du liquide fumigène dans le générateur de fumée ou à laisser la locomotive rouler sans liquide fumigène. Nous vous recommandons désactivez le générateur de fumée en cas de rouler sans fumée.

Gebruik en onderhoud van de rookgenerator

De locomotief is reeds met een in- en uitschakelbare rookgenerator uitgerust. De schakelaar bevindt zich in de rookkamer voor op de ketel. Verwijder de rookkamerdeur. Schakel de rookgenerator in (schakelaar naar beneden), of uit (schakelaar naar boven).
Druppel ongeveer 10 tot 20 druppels PIKO rookvloeistof (36210) in de bovenzijde van de schoorsteen. Als er te veel vloeistof wordt gebruikt, dan zal de rookgenerator niet werken. Draai in dat geval de locomotief om, zodat de overtollige vloeistof uit de rookgenerator weg kan lopen. Steek nooit enig object in de schoorsteen. Het verwarmingselement in het midden van de schoorsteen is kwetsbaar en breekt gemakkelijk af door het inbrengen van gereedschap etc. Gebruik uitsluitend rookvloeistof van PIKO om de levensduur van de rookgenerator te waarborgen. Het kan geen kwaad om rookvloeistof in de rookgenerator achter te laten na gebruik van de loc of om met de locomotief te rijden zonder rookvloeistof in de rookgenerator.
Als de rookgenerator niet wordt gebruikt, dan adviseren wij om hem uit te schakelen.

GLEISSCHALTMAGNETE

Track Magnets for Sound Activation · Aimants de rails · Schakelenmagneten

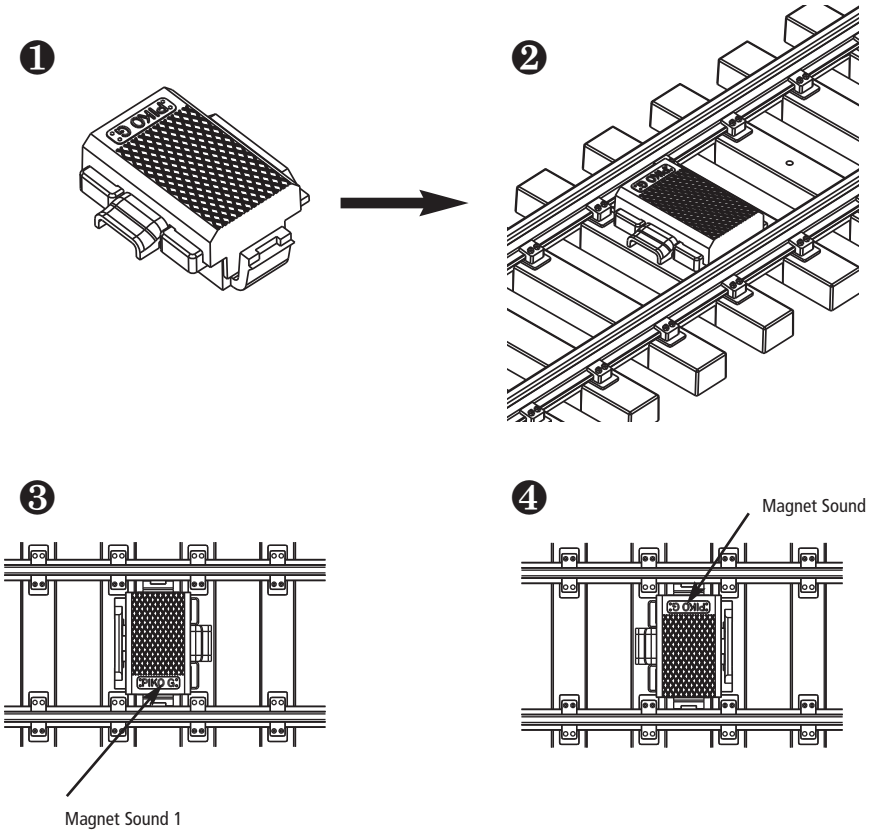

Gleisschaltmagnete

Durch die beiden beiliegenden Gleisschaltmagnete können Sie noch zwei zusätzliche Sounds auslösen. In der Lok befindet sich ein entsprechender Sensor (Reedkontakt), der auf jeden Gleisschaltmagneten reagiert.
Stecken Sie einfach den Gleisschaltmagnet an einer frei wählbaren Stelle zwischen die Schwellen eines Gleisstückes.
Der PIKO Schriftzug zeigt die Position des Magneten. In einer Einbaulage wird eine Glocke (Sound 1) ausgelöst, dreht man den Gleismagnet um 180°, ertönt eine Pfeife (Sound 2). Weitere Gleisschaltmagnete 35268 können als Zubehör nachgekauft werden.

Track Magnets for Sound Activation

The two enclosed track magnets can be used to activate the locomotive's bell and whistle sounds. A sensor (reed switch assembly) in the locomotive responds when the locomotive passes over a track magnet.
Snap a track magnet in between the track ties (sleepers) at the desired location on the layout. The magnet is located under the "PIKO G" logo. Placing the magnet in the track in one position (figure 3) will activate the bell sequence. Rotating the magnet by 180° (figure 4) will activate the whistle sequence. Additional magnets are available separately (PIKO 35268) for placement around the layout as desired.

Aimants à commutation de rails

Vous pouvez encore déclencher deux autres sons à l'aide des deux aimants à commutation de rails joints. Un capteur correspondant se trouve dans la locomotive (contact Reed) qui réagit à chaque aimant à commutation de rails.
Tout simplement, mettez l'aimant à commutation de voies à une position quelconque entre les traverses d'une partie de la voie.
Un marquage sur le boîtier ("PIKO") montre la position de l'aimant. Si on tourne l'aimant de voie pour 180°C, une pipe retentit (son 2). D'autres aimants à commutation de voies 35268 peuvent être achetées comme accessoires.

Schakelenmagneten

Met behulp van de twee meegeleverde schakelmagneten kunt u nog twee extra geluiden laten klinken. In de locomotief bevindt zich daarvoor een sensor (reed contact), welke op iedere schakelmagneet tussen de rails zal reageren.
Steek de schakelmagneet op een door u vrij te kiezen plaats tussen de bielzen van een railstuk.
Op de behuizing is de"PIKO" logo gegraveerd, welke de positie van de magneet laat zien. In één van de inbouwpositie wordt het geluid van een bel (sound 1) ten gehore gebracht, als de magneet 180° wordt gedraaid, dan klinkt een fluit (sound 2). Extra schakelmagneten 35268 kunnen later als accessoire worden aangeschaft.

SERVICE INSTRUCTION SADDLE TANK LOCO

Montageanleitung · Manuel d'utilisation · Gebruiksaanwijzing

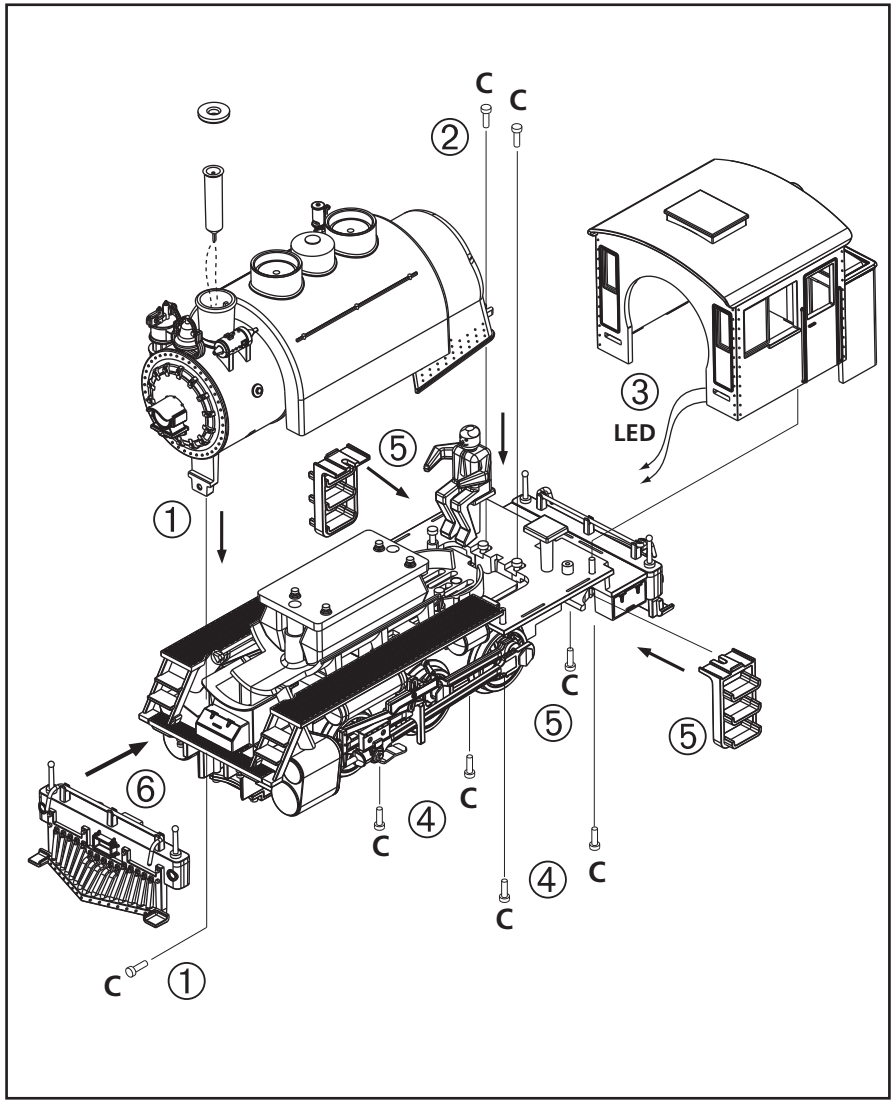

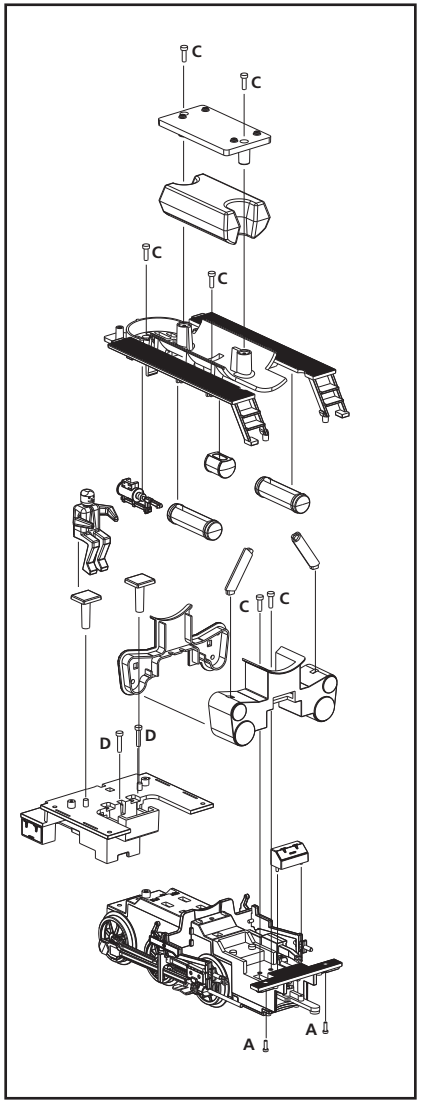

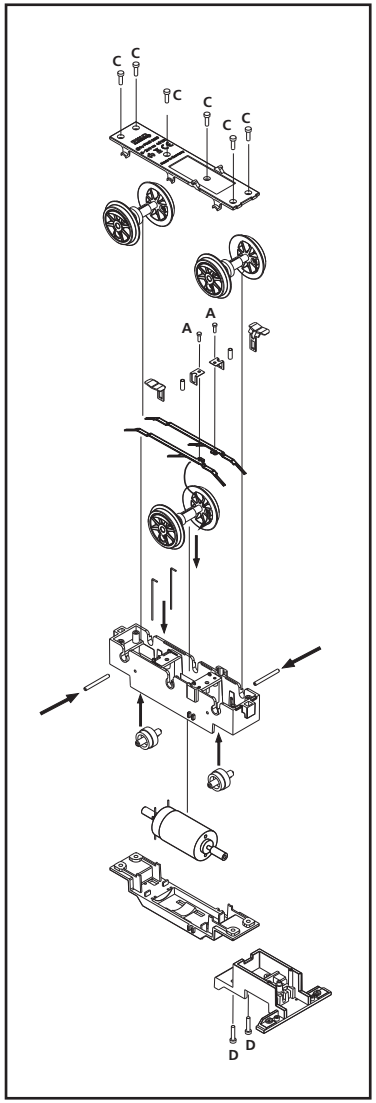

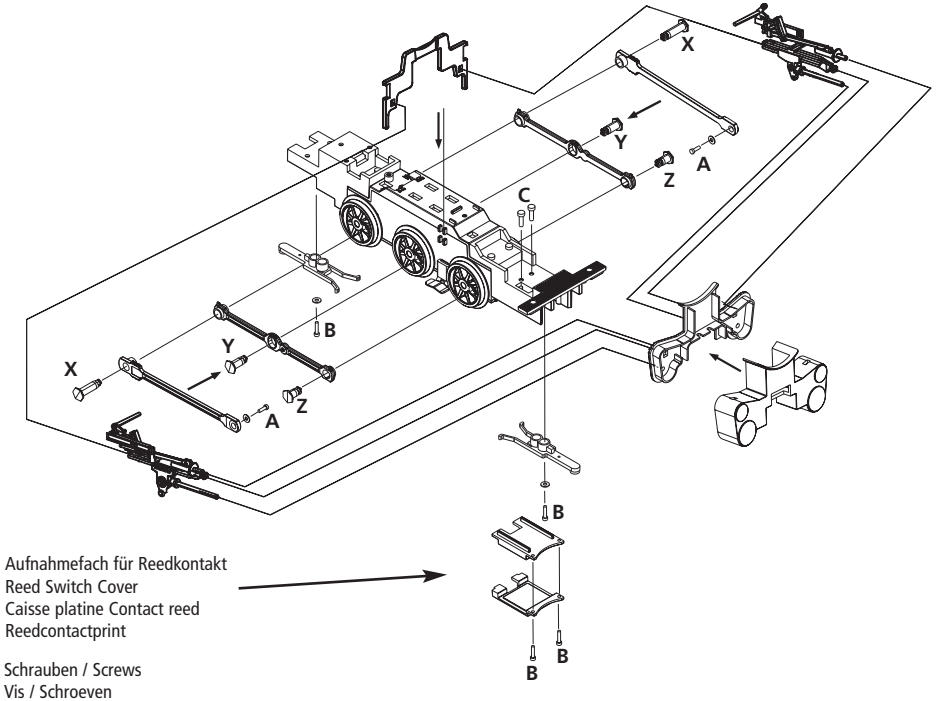

Aufnahmefach für Reedkontakt
Reed Switch Cover
Caisse platine Contact reed
Reedcontactprint

Schrauben / Screws
Vis / Schroeven

M 1:1

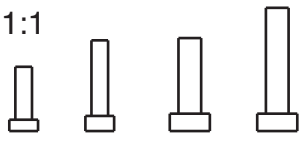

A = 2,2 x 7
B = 2,2 x 10
C = 3,0 x 10
D = 3,0 x 14

Bolzen / Crankpin Screws
Boulon de manivelle / Bouten

M 1:1



X = 6 x 24
Y = 6 x 17
Z = 6 x 14

36142
Dampfgenerator
Smoke Generator

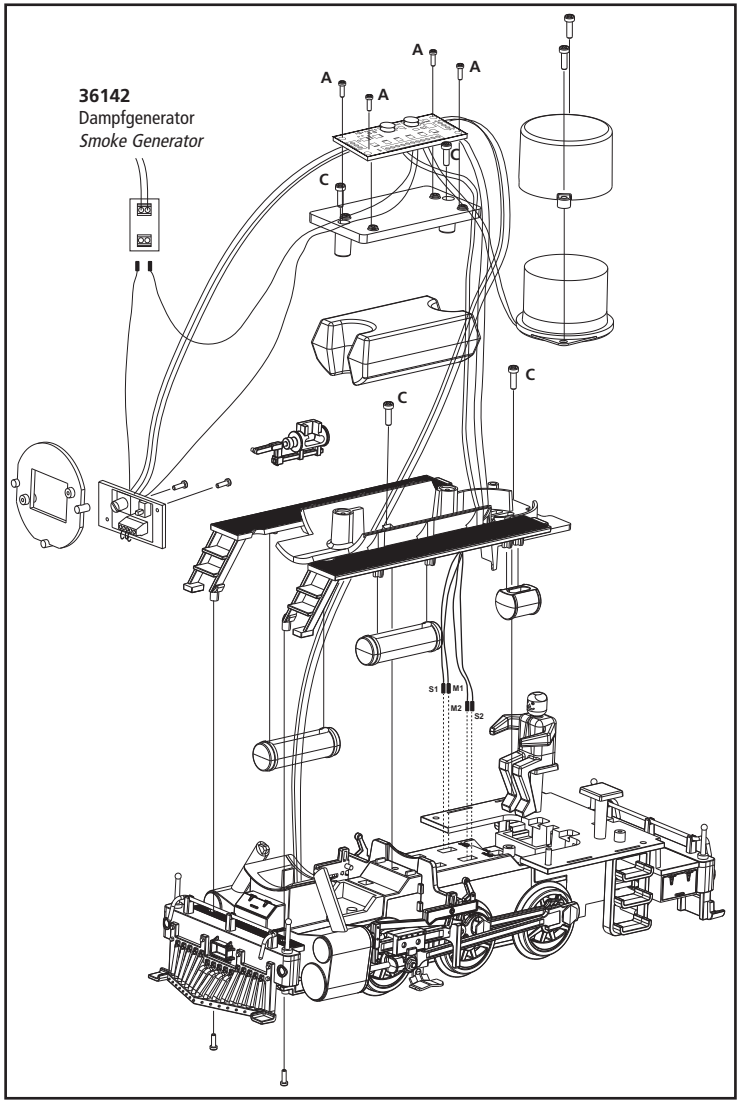

WIRING SCHEME

Verdrahtungsschema · Schema de câblage · Bedradingsschema

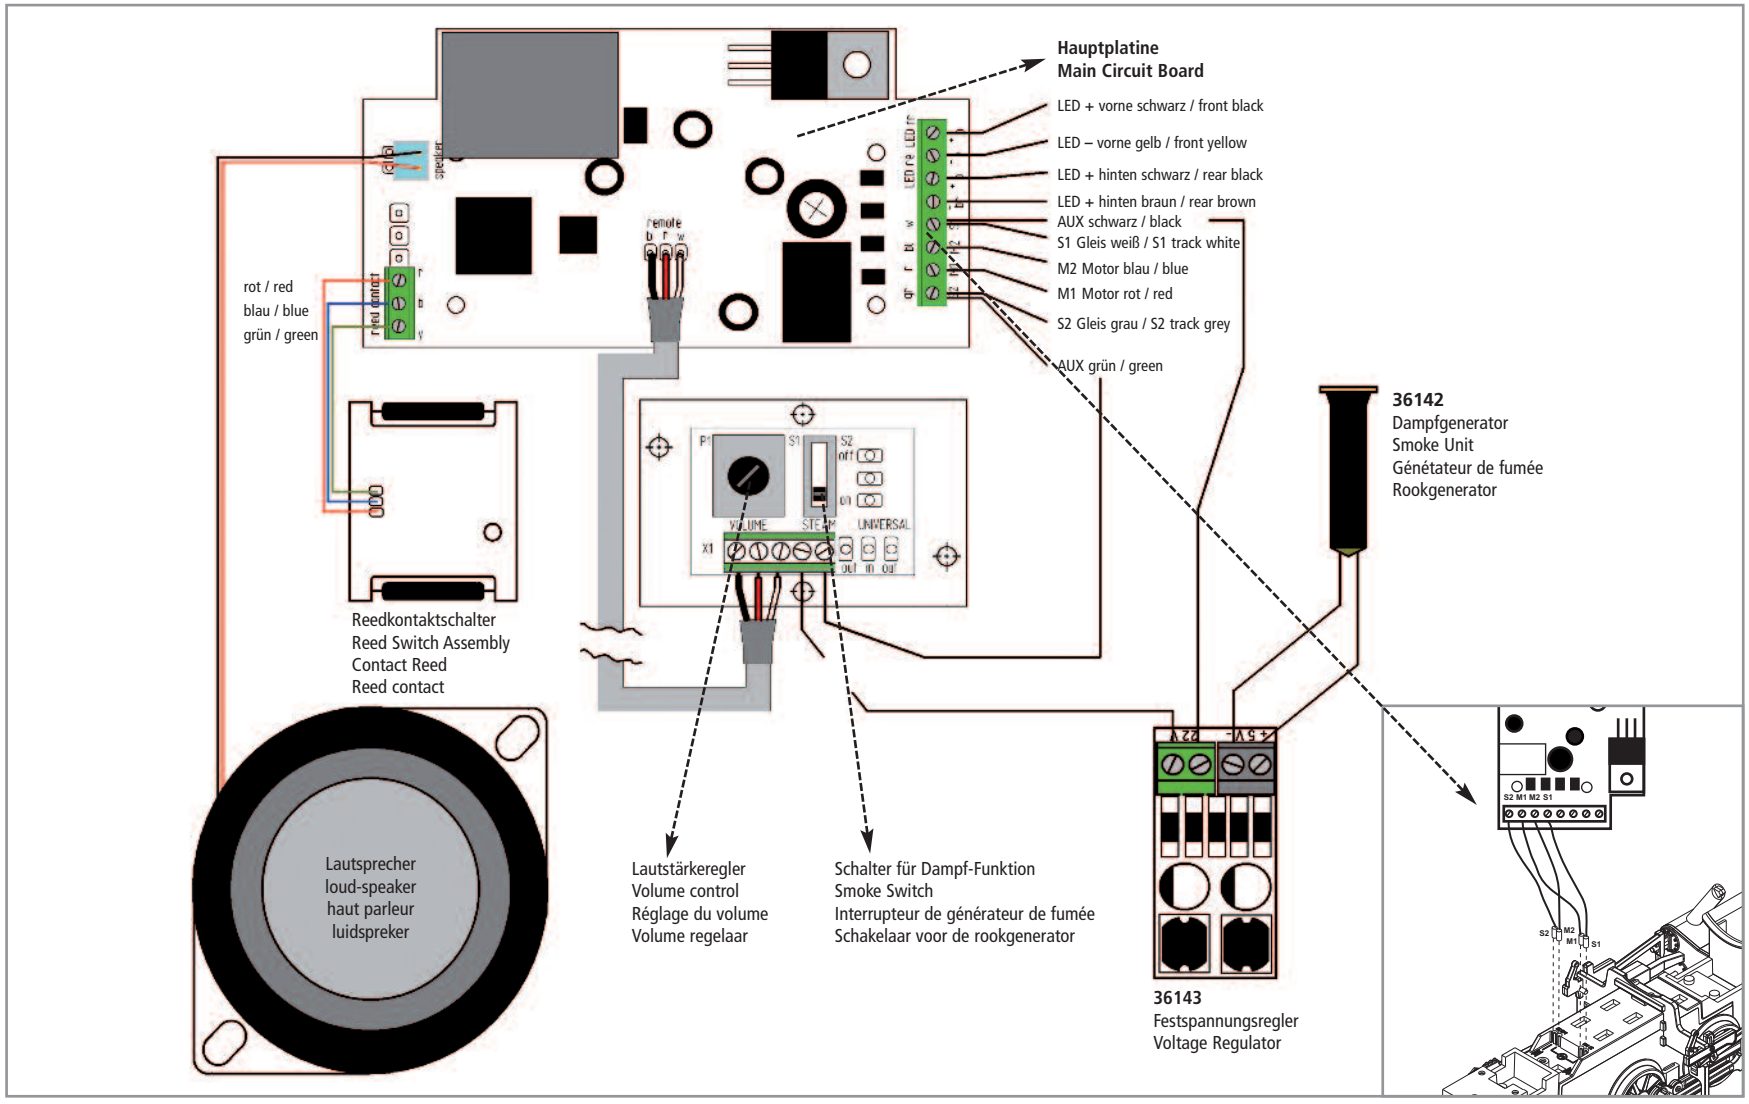

SPARE PARTS SADDLE TANK LOCO #38106A

Ersatzteilliste · Pièces détachées · Reserveonderdelen

Please order the wanted spare part with the complete spare part item number. · Bei Ersatzteilanforderung bitte immer die vollständige Ersatzteil-Nr. angeben. · Lorsque vous commandez une pièce, veuillez bien nous donner la référence complète de la pièce. Bij bestelling van een reserveonderdeel svp altijd het volledige onderdeelnummer opgeven.

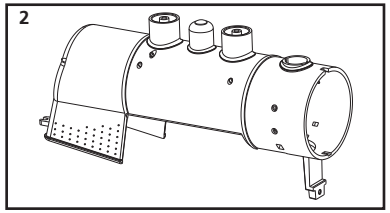

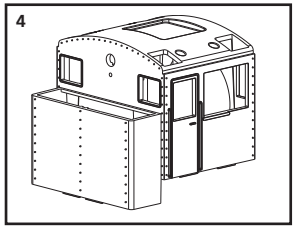

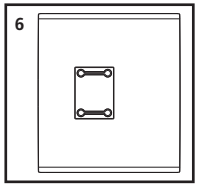



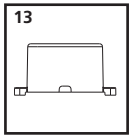







































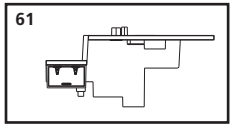

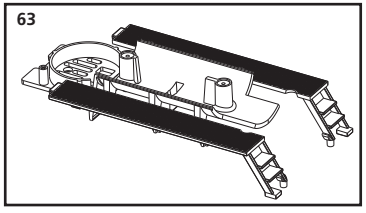



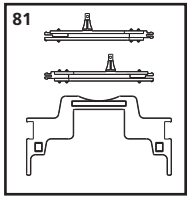





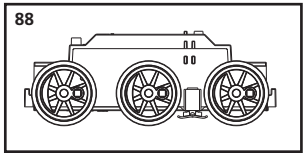



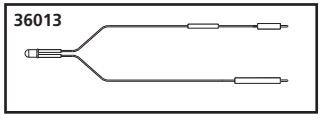









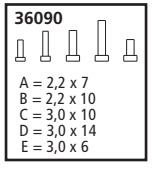

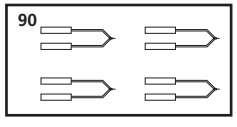

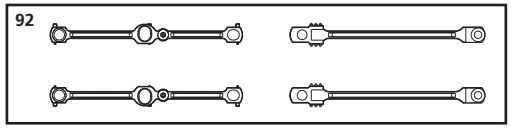

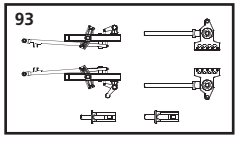

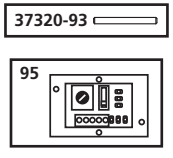

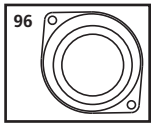

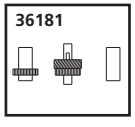

SPARE PARTS SADDLE TANK LOCO #38106A

Ersatzteilliste · Pièces détachées · Reserveonderdelen

Nr:	Description:	Bezeichnung:	Désignation:	Beschrijving:	PG*
38201-02	Boiler	Kessel	Chaudière	Ketel	11
38106A-04	Cab with Fuel Bunker	Führerhaus	Cabine	Machinistenhuis	11
38100A-06	Roof	Dach	Toit	Dak	9
37100A-08	Roof Hatch Cover	Dachabdeckung	Clapet de toit	Ontluchtingsluik	6
38100A-13	Speaker Enclosure	Schallkapsel für Lautsprecher	Caisse de résonance pour haut parleur	Geluidskast voor luidspreker	6
38100A-15	Front Subframe	Rahmenvorderteil	Châssis	Chassisdeel voorzijde	7
38100A-16	Reed Switch Housing	Gehäuse Reedkontaktplatine	Caisse platine contact reed	Behuizing voor de Reedcontactprint	8
38100A-217	Coal Insert	Kohleeinsatz	Charbon	Koleninzet	6
38106A-19	Saddle Tank	Satteltank	Tender	Zadeltank	9
38100A-20	Saddle Tank Dome Covers, 2 Pcs	Abdeckplatte Dom Satteltank (2 St.)	Dessus dôme tender	Afdekplaat voor dom zadeltank (2 st.)	6
37410-42	Gearbox Contact Posts, 2 Pcs	Winkelkontakte Antriebseinheit (2-tlg.)	Equerres pour fixation moteur (2 pièces)	Hoekcontacten aandrijfkast (2-delig)	5
38100A-24	Cylinder Saddle	Zylinder	Cylindre	Cylinders	9
38101A-25	Smokebox Inspection Plug	Revisionsdeckel	Couvercle de visite	Wasluik	6
37100A-26	Air Pump	Luftpumpe	Pompe à air	Luchtpomp	7
37100A-27	Steam Pipes, 2 Pcs	Dampfrohr (2 St.)	Tuyaux vapeur x 2	Stoomleiding (2 st.)	7
37100A-28	Seat, 2 Pcs	Sitz (2 St.)	Siège (2 unités)	Machinistenstoel (2 stuks)	8
37100A-29	Smokestack and Safety Funnel	Schlot + Schutzkappe	Cheminée et clapet	Schoorsteen + afdekplaat	7
38101A-31	Smokebox Front	Rauchkammertür	Porte de boîte à fumée	Rookkastdeur	9
38100A-32	Tool Box	Werkzeugkasten	Boîte à outils	Gereedschapskist	6
37100A-33	Turbo Generator	Lichtmaschine	Appareil lumineux	Dynamo	6
38106A-35	Lantern with Lense, 2 Pcs	Laterne mit Linse (2 St.)	Phares (x2)	Lantaarns met glas (2 st.)	10
38106A-37	Cab Side Ladder, 2 Pcs	Treppe (2 St.)	Marchepiedes (2 unités)	Trede	7
38103A-39	Bell Bracket and Bell	Glocke mit Glockenhalter	Cloche avec support	Bel met houder	8
38106A-40	Flag Posts. 4 Pcs	Flaggenhalter (4 St.)	Supports de drapeau x 4	Rangeerdersgreep (4 st.)	8
38100A-41	Coupler Lift Bar, 2 Pcs	Entkupplungsstange (2 St.)	Barres de dételage x 2	Ontkoppelmechanisme (2 st.)	7
38103A-42	Whistle	Dampfpfeife	Sifflet	Stoomfluit	7
38100A-46	End beam	Pufferbohle	Traverse de tamponnement	Bufferbalk	9
38210-47	Front End Beam with Cow Catcher	Pufferbohle mit Kuhfänger	Traverse de tamponnement avec chasse-neige	Bufferbalk met koe vanger	9
38100A-48	Short Air Reservoir, 2 Pcs	Luftkessel (2 Stück)	Citernes à air x 2	Luchtketel (2 st.)	7
38100A-49	Long Air Reservoir, 2 Pcs	Luftkessel (2 Stück)	Citernes à air x 2	Luchtketel (2 st.)	7
38103A-56	Crankpin Screws (Set of 6)	Kurbelbolzen (6-tlg.)	Boulon de manivelle (6 unités)	Bouten (6-delig)	9
38100A-58	Window Inserts (Set of 6)	Satz Fenster	Fenêtres	Vensters	11
38100A-61	Rear Sub-Frame	Bodenplatte hinten	Passerelle arrière	Bodemplaat achterzijde	8
38211-63	Main Frame	Bodenplatte vorne	Passerelle avant	Bodemplaat voorzijde	10
38210-73	Power Reverse	Steuerungsantrieb	Embiellage	Drijfwerk	6
38103A-81	Crosshead Guides, Left & Right with Hanger	Steuerungsträger und Gleitbahn re. + li.	Bielles, glissière, droit, gauche	Steun en glijbaan schuifbeweging, re.-li.	9
38210-84**	Wheel Wipers, R & L	Radsatzkontakt re. + li.	Contacts d'essieux (droit & gauche)	Wielcontact rechts en links	7
37100A-85	Coupler Arm	Kupplungsarm	Attelage	Koppelarm	6
38106A-88	Gearbox, complete	Antriebseinheit komplett	Engrenage, complet	Aandrijving, compleet	20
37120A-89	Motor Wiring	Motorkabel	Câble de moteur	Motorkabel	8
37120A-90	Lighting Wiring	Beleuchtungskabel	Câble de lumineux	Verlichtingskabel	9
38103A-92	Side Rods 1	Steuerung 1	Embiellage 1	Drijfwerk 1	10
38103A-93	Side Rods 2	Steuerung 2	Embiellage 2	Drijfwerk 2	10
37320-93	Idler Gear shaft	Zahnradwelle	Lame	Tandwielas	7
38201-95	PCB w volume controle	Platine mit Lautstärkeregler	Plaque de conduites avec réglage du volume	Platine met volume regelaar	12
38201-96	Loud-speaker	Lautsprecher	Haut parleur	Luidspreker	11
	Catalog Parts	**Standard Ersatzteile**	**Pièces détachées standard**	**Standaardonderdelen**	
36005	Motor w/ Gears	Motor mit Schnecken	Moteur avec mandrin	Motor met wormwiel	
36013	LED Lighting	LED Beleuchtung	Led	LEDs	
36030	Standard Loco Coupler	Kupplung komplett	Attelage, complet	Koppeling, volledig	
36090	Set of screws (20 pieces / 5 sizes)	Schrauben-Set (20-tlg./5 Größen)	Jeu de vis	Set schroeven	
36110**	Pick-Up Shoes, 2 Pieces	Schienenschleifer (2 Sets)	Contact de rails (2 unités)	Railsleepcontact (2 sets)	
36078	Wheelset with Gear	Radsatz mit Zahnrad	Essieux avec pignon	Wielstel met tandwiel	
36079	Wheelset without Gear	Radsatz ohne Zahnrad	Essieux	Wielstel	
36181	Gear Set	Zahnradset	Roues dentées	Tandwielset	
36200	Engineer Figure	Lokführer bemalt	Conducteur de locomotive	Machinistenfiguur	

* Preisgruppe · price category · catégorie de prix · Priscategorie

** Verschleißteil · Wearing part · Pièce de fatigue

ZUBEHÖR
Accessories · Accessoires







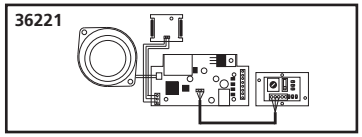

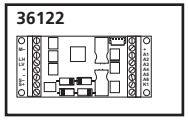

Nr:	Zubehör	Optional Add-Ons	Accessoires	Accessoires	PG*
35267	Reedkontaktschalter	Reed Switch Assembly	Contact Reed	Reedcontact	
36122	Digital Decoder	Decoder	Décodeur	Digitale decoder	
36142	Dampfgenerator 5 V	Smoke Generator 5 V	Générateur de fumée, 5 V	Rookgenerator 5 V	
36143	Festspannungsregler 5 V	Voltage Regulator 5 V	Régulateur de tension 5 V	Spanningsregelaar 5 V	
36210	Dampföl 250 ml	Smoke and Cleaning Fluid, 250 ml	Liquid Fumigene, 250 ml	Rookvloeistof, 250 ml	
36221	Analog-Sound-Modul	BR 80 Steam Sound Kit, Analog	Module de son analog	Soundmodule, analog	

HANDENTKUPPLER · Uncoupling Wand · Système d'attelage · Ontkoppelgereedschap

①

②

③

④

SERVICE INSTRUCTION CABOOSE

Montageanleitung · Manuel d'utilisation
Gebruiksaanwijzing

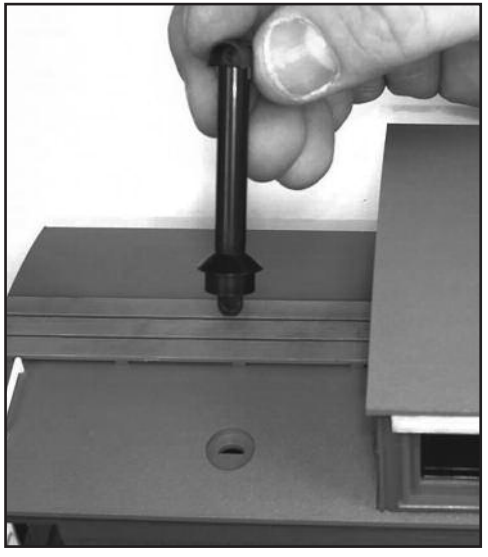

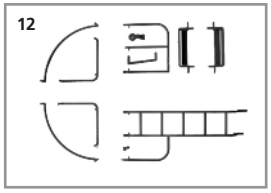

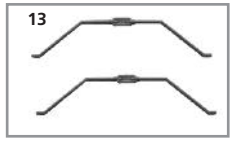

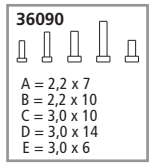

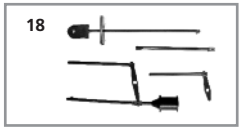

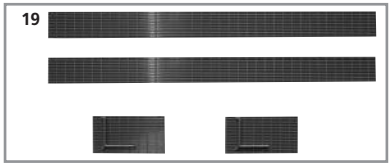



SPARE PARTS BOX CAR #38106B

Ersatzteile Güterwagen · Pièces détachées Wagon marchandises · Reserveonderdelen Goederenwagon

Nr:	Bezeichnung:	Description:	Désignation:	Beschrijving:	PG*
38805-08	Trittstufen (4 St.)	Stirrup Steps (4 Pcs)	Marche pieds (4 unités)	Trede (4 stuks)	8
37800-09	Drehgestell „Bettendorf"	Bettendorf Truck	Bogie „Bettendorf"	Draaistel „Bettendorf"	11
38806-17	Rad, Tank, Brett	Brake Wheel, Reservoir, Placards	Essieu, Réservoir, Planches	Wiel, Tank, Plank	7
38806-18	Bremssystem (4-tlg.)	Brake System (4 Pcs)	Embiellage (4 unités)	Remsysteem 4-delig)	8
38805-19	Dachtritte (4-tlg.)	Roofwalk (4 Pcs)	Passerelle de toit (4 unités)	Trede (4-delig)	9
38106B-20	Türhalterung (2 St.)	Door Guides (2 Pcs)	Glissières de porte (2 unités)	Deurophanging (2 stuks)	7
38106B-21	Tür	Door	Porte	Deur	7
	Standard Ersatzteile	**Spare parts, standard range**	**Pièces détachées standard**	**Standaardonderdelen**	
36030	Kupplung komplett	Standard Coupler	Attelage, complet	Koppeling, volledig	
36090	Schrauben-Set (20-tlg./5 Größen)	Screws (5 Sizes, 20 Pcs)	Jeu de vis (20 pièces, 5 tailles)	Set schroeven (20-delig)	
36160	Radsatz Kunststoff (2 St.)	Plastic Wheelset (set of 2)	Essieux plastiques (2 unités)	Kunststof wielstel (2-delig)	
36164	Radsatz Metall (2 St.)	Metal Wheelset (set of 2)	Essieux métalliques (2 unités)	Metalen wielstel (2-delig)	

*Preisgruppe *price category *catégorie de prix *Priscategorie

SPARE PARTS CABOOSE #38106C

Ersatzteile Packwagen · Pièces détachées Fourgon à bagages · Reserveonderdelen Bagagewagon

Nr:	Description:	Bezeichnung:	Désignation:	Beschrijving:	PG*
37800-09	Bettendorf Truck	Drehgestell „Bettendorf"	Bogie „Bettendorf"	Draaistel „Bettendorf"	11
38814-10	Roofwalk, 2 Pcs	Dachtritt (2 St.)	Planches au toit (2 unités)	Trede (2 stuks)	8
38101C-12	Handrail Set	Griffstangen	Poignées	Handgrepen	9
37801-13	Truss Rod, 2 Pcs.	Seil (2 St.)	Corde (2 unités)	Handgreep (2 stuks)	7
37801-14	Smoke Jack	Schlot	Cheminée	Schoorsteen	6
38103C-15	Brake Wheel, 2 Pcs	Handrad (2 St.)	Volant (2 unités)	Handwiel (2 stuks)	6
	Spare parts, standard range	**Standard Ersatzteile**	**Pièces détachées standard**	**Standaardonderdelen**	
36030	Standard Coupler	Kupplung komplett	Attelage, complet	Koppeling, volledig	
36090	Screws (5 Sizes, 20 Pcs)	Schrauben-Set (20-tlg./5 Größen)	Jeu de vis (20 pièces, 5 tailles)	Set schroeven (20-delig)	
36160	Plastic Wheelset (set of 2)	Radsatz Kunststoff (2 St.)	Essieux plastiques (2 unités)	Kunststof wielstel (2-delig)	
36164	Metal Wheelset (set of 2)	Radsatz Metall (2 St.)	Essieux métalliques (2 unités)	Metalen wielstel (2-delig)	

*Preisgruppe *price category *catégorie de prix *Priscategorie